


GUIDE RAPIDE POUR ASPIRATEUR ROBOT RVC2

1. Retirez le couvercle à l'arrière de la télécommande et placez deux piles type AAA (pas inclus). Refermez le couvercle.




2. Ouvrez le couvercle sur le dessous du mur virtuel, en tournant le bouton de telle façon que la partie droite s'aligne avec l'ouverture du couvercle. Placez deux piles type D dans le compartiment (pas inclus). Refermez le couvercle.

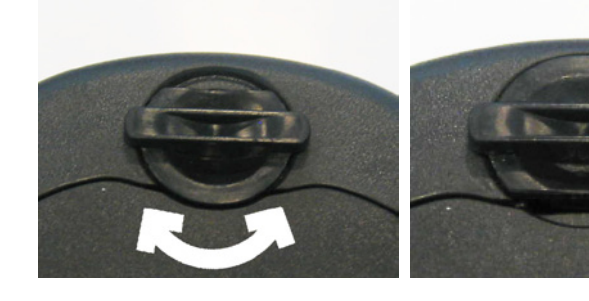



Interrupteur au-dessus du mur virtuel:




Débranchement: dans cette position le mur virtuel est éteint.

Faible: mur virtuel de 4m.

Moyen: mur virtuel de 6m.

Elevé: mur virtuel de 8m.

3. Installez la base de chargement contre un mur et branchez l'adaptateur. Prévoyez un minimum d'espace libre autour de la base de chargement : au minimum 50 cm des côtés et 3 m devant la base. Placez ensuite l'appareil contre la base de chargement ou introduisez la fiche DC directement dans l'aspirateur (au-dessus de l'interrupteur "ON/OFF"). Laissez charger l'appareil, jusqu'à ce que la batterie soit pleine (5 à 6 heures).

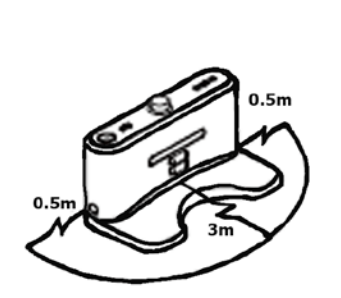



4. Appuyez sur l'interrupteur "ON/OFF" de l'appareil.

5. Appuyez sur le bouton "marche" de l'appareil ou de la télécommande et l'appareil commencera à fonctionner en mode automatique.





<u>Veuillez consulter le manuel d'utilisation pour plus d'informations en détail !!!</u>



GUIDE RAPIDE POUR ASPIRATEUR ROBOT RVC2

Sur la télécommande vous trouverez les jours en anglais.
Vous trouverez l'explication dans le mode d'emploi :
15. TÉLÉCOMMANDE page 16

SU (Sunday) = Dimanche
MO (Monday) = Lundi
TU (Tuesday) = Mardi
WE (Wednesday) = Mercredi
TH (Thursday) = Jeudi
FR (Friday) = Vendredi
SA (Saturday) = Samedi

Vous trouverez ces dates aussi sur l'ecran de la télécommande.



Aussi les mots suivants ce trouve sur l'ecran :

Full Go : Départ automatique
Start : Marche
Fast : Rapide
Slow : Lente

Veuillez consulter le manuel d'utilisation pour plus d'informations en détail !!!